



TE 40 / TE 40-AVR

Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция по зксплуатации ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Instrucțiuni de utilizare دليل الاستعمال **Kulllanma Talimatı** 取扱説明書 사용설명서 操作說明書 操作说明书

de

en hu

cs sk pl

hr sl


bg ru


uk ro


ar tr

ja ko

zh cn

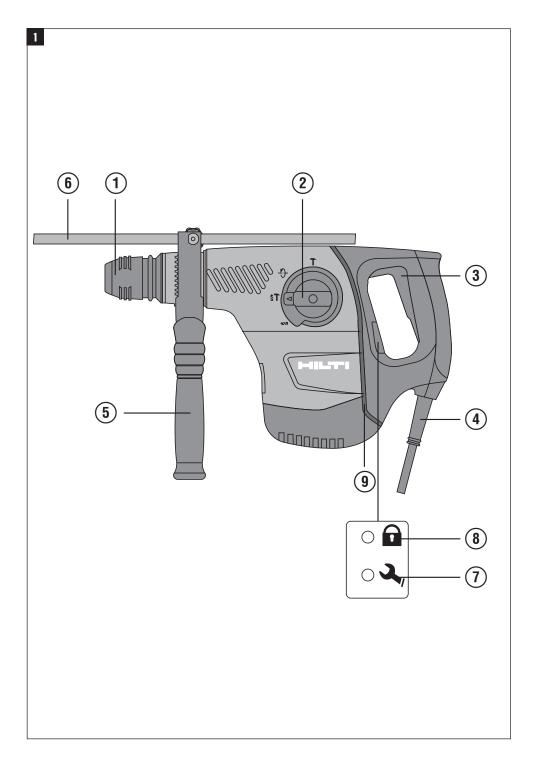

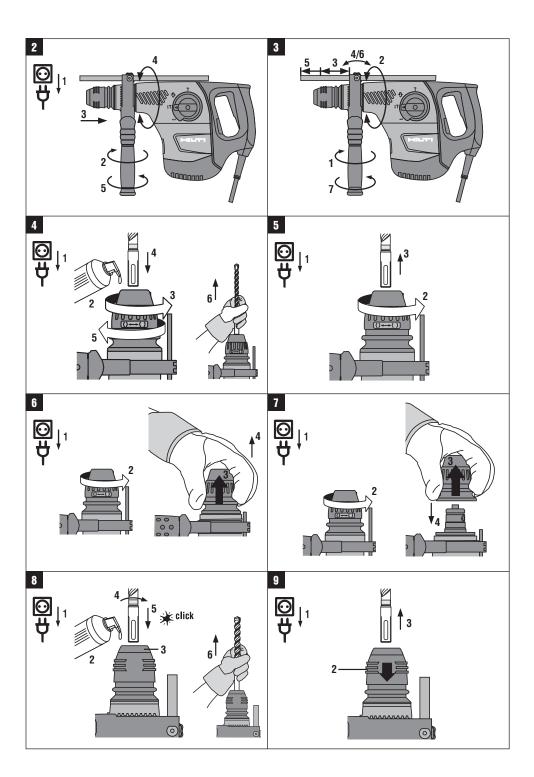

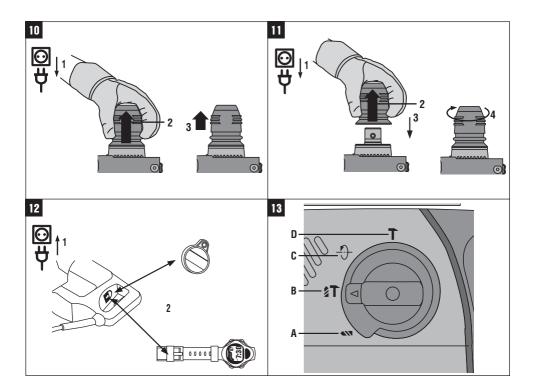

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べ る「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- で使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの 上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所 に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しくだ さい。
- ・ご使用上の注意事項は、「▲ 警 告」と「▲ 注 意」に区分 していますが、それぞれ次の意味を表します。

| 🛆 注

意

▲ 警告 | : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負 う可能性が想定される内容および物的損害のみ の発生が想定される内容のご注意。

結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要 な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

- 1 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、または、ぬれた 場所で使用しないでください。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 3 感電に注意してください。
 - ・電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触さ せないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、 電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- 4 子供を近づけないでください。
 - 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- 5 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所または鍵の かかる所に保管してください。
- 6 無理して使用しないでください。
 - 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った 速さで作業してください。
- 7 作業に合った電動工具を使用してください。
 - 小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行 なう作業には使用しないでください。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。
- 8 きちんとした服装で作業してください。
 - だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き 込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履 物の使用をお勧めします。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってくたさい。
- 9 保護めがねを使用してください。
 - 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じん の多い作業では、防じんマスクを併用してください。
- 10 防音保護具を着用してください。
 - 騒音の大きい場所では、耳栓、耳覆い(イヤマフ)等の防 音保護具を着用してください。
- [11] 集塵装置が接続できるものは接続して使用してください。
- ・電動工具に集塵機などが接続できる場合は、これらの装置 を確実に接続し、正しく使用してください。
- [12] コードを乱暴に扱わないでください。
 - コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って コンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

- 13 加工する物をしっかりと固定してください。
 - 加工する物を固定するために、クランプや万力などを使用 してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具 を使用できます。
- 14 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてくだ さい
- [15] 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
 - 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手
 - 入れをし、よく切れる状態を保ってください。 • 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求 めの賑売店または弊杜カスタマーサービス、あるいは弊社 営業担当者に修理を依頼してください。
 - 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷して いる場合には交換してください。
 - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリー スが付かないようにしてください。
- 16 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源 コンセントから抜いてください。
 - 使用しない、または、修理をする場合。
 - 刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
 - その他危険が予想される場合。
- [17] 調節キ―やレンチ等は、必ず取り外してください。
- 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類 が取り外してあることを確認してください。
- [18] 不意な始動は避けてください。
 - 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないで ください。
 - 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが 切れていることを確認してください。
- 19 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - 屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタ イヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 20 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
 - 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周り の状況等十分注意して慎重に作業してください。
 - 常識を働かせてください。
 - 疲れている場合は、使用しないでください。
- [21] 損傷した部品がないか点検してください。
 - 使用前に、保護力バーやその他の部品に損傷がないか十分 点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確 認してください。
 - 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付 け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がな いか確認してください。
 - 破損した保護力バー、その他の部品交換や修理は、取扱説 明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されてい ない場合は、お買い求めの販売店または弊社カスタマー サービス、あるいは弊社営業担当者に修理を依頼してくだ さい。スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店ま たは弊社カスタマーサービスあるいは弊社営業担当者に修 理を依頼してください。
 - スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用 しないでください。
- 22 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
 - 取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品や アタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原 因となる恐れがあるので使用しないでください。
- 23 電動工具の修理は専門店に依頼してください。
 - 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しな いでください。
 - 修理は、必ずお買い求めの販売店または弊社カスタマーサー ビスあるいは弊社営業担当者にお申し付けください。修理 の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮 しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

- [24] この電動工具の修理は必ずヒルティの認定修理店で行ってください。当工具の修理は標準取扱安全ガイドラインに則って行わなければなりません。故障や事故の原因になりますので、修理にはヒルティ純正またはヒルティ指定スペアパーツのみを使用してください。
- [25] チャックの固定: 刃先(チゼル、ビット) がチャックにしっかりと固定されていることを確認してください。
- かりと固定されていることを確認してください。 (本学対象が電気を通す材質の場合、電動工具内部に導電性の 塵が溜まり、往々にして漏電や感電の発生原因になります。作 業内容として、鋳造物のグラインディング、インパクトツー ルを使った硬質金属のハツリ、上向きのドリリング、また特 定の条件の下での天井(コンクリート)鉄筋切断工事の例が あげられます。これらの用途に使用される電動工具は、認定 専門店またはヒルティ修理店にて定期的に検査し、本体内部 に危険な導電性の塵が溜まっていないことや、本体の絶縁性 が万全であることを確認してください。

電気ハンマードリル使用上のご注意

∧ 警 告

- 1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、 けがの原因になります。
- 2. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
 - 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
- 3. 使用中、振り回されないようにサイドハンドルを付け、本体を両手で確実に保持してください。
 - 確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 4. 使用中は、工具類や回転部、切粉などの排出部に手や顔など を近づけないでください。
 - けがの原因になります。
- 5. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社カスタマーサービス、弊社営業担当に点検・修理を依頼してください。
 - そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 6. 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- 7. シリカや石綿は人体に有害です。このような成分を含んだ材料を加工するときは、防じん対策をしてください。

⚠ 注 意

- 1. ドリルビットや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- 2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
- 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 3. 騒音からの保護のため、耳栓を着用してください。
- 4. 作業中は、ヘルメット、安全靴を着用してください。
- 5. 作業直後のドリルビット類、材料、切り屑等は高温となっているので、触れないでください。
 - やけどの原因になります。
- 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。またコードを引っかけたりしないでください。
 - 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 7. 本体を作動させたまま、台や床などに放置しないでください。
 - けがの原因になります。

TE 40 / TE 40-AVR コンビハンマードリル

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みくださ い。

この取扱説明書は必ず工具と一緒に保管してください。

他の人が使用する場合には、本体と取扱説明書を一緒にお渡しください。

<u>目次</u>	頁
1 一般的な注意	188
2 製品の説明	189
3 アクセサリー	191
4 製品仕様	191
5 安全上の注意	193
6 ご使用前に	195
7 ご使用方法	195
8 手入れと保守	197
9 故障かな? と思った時	198
10 廃棄	199
11 本体に関するメーカー保証	199
12 EU 規格の準拠証明 (原本)	199

■ この数字は該当図を示しています。 図は二つ折りの表紙の中にあります。 取扱説明書をお読みの際は、これらのページを開いてください。

この説明書で「本体」と呼ばれる工具は、常に TE 40 または TE 40-AVR のコンビハンマードリルを指しています。

操作部 / 表示部名称 1

- チャック
- ② 機能切替スイッチ
- ③ 無段変速スイッチ
- 4 電源コード
- ⑤ サイドハンドル
- (b) デプスゲージ
- ① サービスインジケーター
- ⑧ 盗難防止インジケーター (オプション)
- ③ アクティブバイブレーションリダクション AVR (TE 40-AVR のみ)

ia

1 一般的な注意

1.1 安全に関する表示とその意味

危険

この表記は、 重傷あるいは死亡事故につながる危険性が ある場合に注意を促すために使われます。

警告事項

この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性が ある場合に注意を促すために使われます。

注意

この表記は、軽傷あるいは所持物の損傷が発生する可能 性がある場合に使われます。

注意事項

この表記は、本製品を効率良く取り扱うための注意事項 や役に立つ情報を示す場合に使われます。

1.2 記号の説明と注意事項

警告表示



一般警告 事項



電気に関す る警告事項



高温に関す る警告事項

義務表示



保護メガネ を着用して ください



保護ヘル メットを着 用してくだ さい



耳栓を着 用してくだ さい



保護手袋 を着用して ください



粉じんの多 い作業に、 いては、 防じん 着用い ください

略목



ご使用前 に取扱説明 書をお読み ください



リサイク ル規制部品 です



回転のみ

回転 + 打撃



機種名・製造番号の表示箇所

な場合に引用してください。

機種名:

製造番号:

機種名は銘板上、 また製造番号はモーターハウジング の側面に表示されています。 当データを御自身の取扱 説明書にメモ書きしておき、 お問い合わせなどの必要









電流

ハツリ作業

チゼル角度 調整

電圧







 n_0

電力

W

交流

周波数

無負荷回 転数

/min









毎分回転数

直径

二重絶縁

盗難防止シ ステム搭載

ロックシン ボル

2 製品の説明

2.1 正しい使用

本体はニューマチック構造の打撃機構を備えた電動コンビハンマードリルです。

本体はコンクリート、 石材、 金属、 木材への穴明け作業に適しています。

さらに、 本体は石材への軽度から中程度のハッリ作業、 およびコンクリートへの再加工作業に使用できます。 健康を損なう恐れのある母材 (アスベストなど) への加工は許されません。

本体はプロ仕様で製作されており、本体の使用、保守、修理を行うのは、認定、 訓練された人のみに限ります。 これらの人は、 遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。 本体および付属品の、 使用法を 知らない者による誤使用、あるいは規定外使用は危険です。

作業区域としては、建設現場、工場での改修・改築・新築工事などが考えられます。

本体は乾燥環境でのみ使用してください。

火災や爆発の恐れがあるような状況では、本体を使用しないでください。

本体を接続する主電源が銘板に表示されている電圧、 周波数と一致することを必ず確認した上で使用してください。 本体の加工や改造は許されません。

けがの可能性を防ぐため、 必ずヒルティ純正の、 アクセサリーや先端工具のみを使用してください。 取扱説明書に記述されている使用、 手入れ、 保守に関する事項に留意してご使用ください。

2.2 チャック

クイックリリースチャック TE-C (SDS プラス) クイックリリースチャック TE-T (SDS トップ)

快適な穴明けを実現した無段変速スイッチ

機能切替スイッチ:

回転 + 打撃

回転のみ

ハツリ作業

チゼル角度調整 (12 方向の調整が可能)

2.4 グリップ

調整式振動吸収サイドハンドル 振動吸収グリップ

2.5 安全機構

トルクリミッター方式安全クラッチ

電子式インターロック (電源遮断後の本体の不意の作動を防止) (9章 「故障かな? と思った時」を参照)。

2.6 潤滑

オイル潤滑

2.7 アクティブバイブレーションリダクション (TE 40-AVR のみ)

本体には 「アクティブバイブレーションリダクション」(AVR) システムが搭載されており、「アクティブバイブレーションリダクション」 なしの場合と比べて振動値を大幅に低減します。

2.8 盗難防止 TPS (オプション)

本体にはオプションで 「盗難防止システム TPS」 を取り付けることができます。 本体に盗難防止システムが取り付けられている場合は、 権限を有する作業者のみがロック解除して使用することができます。

2.9 インジケーターランプ

サービスインジケーター (「手入れと保守」 の章を参照)

盗難防止インジケーター (オプション) (「ご使用方法」 の章を参照)

2.10 本体標準セット構成品

- 1 サイドハンドル付き本体
- 1 チャック
- 1 本体ケース
- 1 取扱説明書
- 1 デプスゲージ
- 1 ウエス
- 1 グリス

2.11 延長コードを使用する場合

使用の目的に応じて、 十分な導体断面積をもつ適切な延長コードのみを使用してください。 本体の出力低下やコードの過熱が発生する恐れがあります。 延長コードに損傷がないか定期的に点検してください。 損傷した延長コードは交換してください。

推奨する最低導体断面積および最大コード長

導体断面積	1.5 mm ²	2 mm²	2.5 mm ²	3.5 mm ²
主電源電圧 100 V		30 m		50 m
主電源電圧 110~ 120 V	20 m	30 m	40 m	
主電源電圧 220~ 240 V	30 m		75 m	

導体断面積が 1.25 mm² の延長コードは使用しないでください。

ia

2.12 屋外工事の場合の延長コード

屋外工事の場合には、認可マーク付きの専用延長コードのみを使用してください。

2.13 発電機、 変圧器を使用する場合

本体は下記の条件を満たした場合、 発電機および変圧器で使用することができます: 本体の銘板に記された出力の 2 倍以上の出力 (ワット) があること、 作動電圧が常に定格電圧の + 5 % ... - 15 % であること、 周波数が 50 ... 60 Hz であること、 決して 65 Hz を超えないこと、 自動電圧調整器とスタート時増幅機能があること。

他の電動工具を、同時に同じ変圧器、発電機で使用しないでください。 他の工具を、同時にスイッチオン / オフすることにより、 電圧降下あるいは過電圧が発生し、 本体に損傷を与えることがあります。

3 アクセサリー

名称	略号	商品番号、製品の説明
盗難防止システム TPS(カンパニーカード、カンパニーリモート、およびロック解除キー TPS-K付き)		206999、オプション
チャック	TE-C	305590
チャック	TE-T	285852
アンカー打設工具		TE-C または TE-T コネクションエン ド付きアンカー打設工具
キーレスチャック		シャンク形状が円または六角の木材お よび鉄工用キーレスチャック、 チャッ クホルダー
集じん装置		TE DRS-S

名称	略号	製品の説明
ハンマードリルビット	TE-C	Ø 5 28 mm
ハンマードリルビット	TE-T	Ø 6 32 mm
剥がし作業用ビット	TE-C	Ø 30 32 mm
剥がし作業用ビット	TE-T	Ø 32 mm
パーカッションコアビット	TE-C	Ø 25 90 mm
パーカッションコアビット	TE-T	Ø 50 90 mm
チゼル		ブルポイント、 コールドチゼル、 スケーリングチゼル (TE-C または TE-T コネクションエンド付き)
木工用ドリルビット		Ø 6 32 mm
鉄工用ドリルビット		Ø 6 13 mm

4 製品仕様

技術データは予告なく変更されることがあります。

注意事項

本体は様々な電圧仕様で製作しています。 銘板に記載されている本体の定格電圧と定格電力の表示を確認してください。

本体	TE 40 / TE 40-AVR
定格電力	1,010 W

本体	TE 40 / TE 40-AVR
定格電圧 / 定格電流	電圧 100 V: 12.7 A 電圧 110 V: 12.3 A
	電圧 120 V: 12.4 A
	電圧 220 V: 5.6 A
	電圧 230 V: 5.6 A
TD Stale	電圧 240 V: 5.7 A
周波数	50 60 Hz
重量 (EPTA プロシージャ 01/2003 に準拠) TE 40	5.5 kg
重量 (EPTA プロシージャ 01/2003 に準拠) TE 40-AVR	5.6 kg
本体寸法 (長 x 幅 x 高)	425 mm x 113 mm x 243 mm
無負荷回転数	550/min
1 回当たりの打撃力 (EPTA プロシージャ 05/2009 に準拠)	4.9 J
コンクリート / 石材への穴明け (ハンマードリルビット)	Ø 5 32 mm
剥がし作業用ビット	Ø 30 32 mm
パーカッションコアビット	Ø 50 90 mm
木材への穴明け (木工用ドリルビット)	Ø 6 32 mm
金属への穴明け (鉄工用ドリルビット)	Ø 6 13 mm

注章事項

本説明書に記載されている振動レベルは、EN 60745 に準拠した測定方法に基づいて測定したものです。 電動工具を比較するのにご使用いただけます。 振動負荷の暫定的な予測にも適しています。 記載されている振動レベルは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。 電動工具を他の用途で使用したり、 異なる先端工具を取り付けて使用したり、 手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、 振動レベルが異なることがあります。 このような相違により、 作業時間全体で振動負荷が著しく高くなる可能性があります。 振動負荷を正確に予測するためには、 本体のスイッチをオフにしている時間や、 本体が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。 このような相違により、 作業時間全体で振動負荷が著しく低くなる可能性があります。 作業者を振動による作用から保護するために、 他にも安全対策を立ててください (例:電動工具や先端工具の手入れや保守を行う、手を冷やさないようにする、 作業手順の計画を立てるなど)。

騒音/振動について (EN 60745-1 に準拠):

105 dB (A)
104 dB (A)
94 dB (A)
93 dB (A)
3 dB (A)
EN 60745-2-1 prAA: 2005 に準拠
< 2.5 m/s ²
EN 60745-2-6 prAB: 2005 に準拠
10.7 m/s ²
9.9 m/s²
EN 60745-2-1 prAA: 2005 に準拠
< 2.5 m/s ²
EN 60745-2-6 prAB: 2005 に準拠
16.3 m/s ²
16.5 m/s ²
1.5 m/s ²

技術情報

チャック	TE-C(SDS プラス)
チャック	TE-T(SDS トップ)
EN に準拠した保護クラス	EN 60745-1 に準拠した電気絶縁保護クラス II(二重絶 縁)

5 安全上の注意

5.1 電動工具の一般安全注意事項

a) **於**警告事項

安全上の注意および指示事項をすべてお読みください。安全上の注意および指示事項に従わない場合、感電、火災、重度のけがをまねく恐れがあります。安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。安全上の注意で使用する用語「電動工具」とは、お手持ちの電動ツール(電源コード使用)およびバッテリーツール(コードレス)を指します。

5.1.1 作業環境に関する安全

- a) 作業場はきれいに保ち、十分に明るくしてください。 ちらかった暗い場所での作業は事故を起こす恐れがあります。
- b) 爆発の危険性のある環境 (可燃性液体、ガスおよび 粉じんのある場所) では電動工具を使用しないでく ださい。電動工具から火花が飛散し、粉じんや揮 発性ガスに引火する恐れがあります。
- c) 電動工具の使用中、子供や無関係者を作業場へ近づけないでください。 作業中に気がそらされると、本体のコントロールを失ってしまう恐れがあります。

5.1.2 電気に関する安全注意事項

- a) 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 アースした電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- b) パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- c) 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工 具に水が浸入すると、 感電の危険が大きくなりま す。
- d) 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、本体の可動部等に触れる場所に置かないでください。コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- e) 屋外工事の場合には、屋外専用の延長コードのみ を使用してください。屋外専用の延長コードを使 用すると、感電の危険が小さくなります。
- f) 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合 は、漏電遮断機を使用してください。漏電遮断機 を使用すると、感電の危険が小さくなります。

5.1.3 作業者に関する安全

- a) 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、 常識をもった作業をおこなってください。 疲れてい る場合、薬物、 医薬品服用およびアルコール飲用に よる影響下にある場合には電動工具を使用しないで ください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷 の原因となることがあります。
- b) 作業保護具および保護メガネを常に着用してください。けがに備え、電動工具使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの作業保護具を使用してください。
- c) 電動工具の不意な始動は避けてください。 電動工具 を電源および / またはバッテリーに接続する前や本 体を持ち上げたり運んだりする前に、 本体がオフに なっていることを必ず確認してください。 オン / オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
- d) 電動工具のスイッチを入れる前に、必ず調節キーや レンチを取り外してください。 調節キーやレンチ が本体の回転部に装着されたままでは、 けがの原 因となる恐れがあります。
- e) 作業中は不安定な姿勢をとらないでください。 足元を安定させ、常にバランスを保つようにしてください。 これにより、 万一電動工具が異常状況に陥った場合にも、 適切な対応が可能となります。
- f) 作業に適した作業着を着用してください。だぶだぶの衣服や装身具を着用しないでください。髪、衣服、手袋を本体の可動部に近づけないでください。だぶだぶの衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れがあります。
- g) 吸じんシステムの接続が可能な場合には、これらの システムが適切に接続、使用されていることを確 認してください。吸じんシステムを利用することに より、粉じん公害を防げます。

5.1.4 電動工具の使用および取扱い

- a) 無理のある使用を避けてください。 作業用途に適した電動工具を使用してください。 適切な電動工具の使用により、能率よく、スムーズかつ安全な作業が行えます。
- b) スイッチに支障がある場合には、電動工具を使用しないでください。スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険ですので、修理が必要です。
- c) 本体の設定やアクセサリーの交換を行う前や本体 を保管する前には電源プラグをコンセントから抜く か、バッテリーを取り外してください。 この安全 処置により、 電動工具の不意の始動を防止すること ができます。

- d) 電動工具をご使用にならない場合には、子供の手の 届かない場所に保管してください。電動工具に関す る知識のない方、本説明書をお読みでない方によ る本体のご使用はお避けください。 未経験者によ る電動工具の使用は危険です。
- e) 電動工具は慎重に手入れしてください。 可動部分が 引っ掛かりなく正常に作動しているか、 電動工具 の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷してい ないかを確認してください。 電動工具を再度ご使 用になる前に、 損傷部分の修理を依頼してくださ い。 発生事故の多くは保守管理の不十分な電動工 具の使用が原因となっています。
- f) **先端工具をきれいに保ってください**。 お手入れのゆ きとどいた先端工具を使用すると、 作業が簡単か つ、 スムーズになります。
- g) 電動工具、アクセサリー、先端工具などは本説明書 内の指示に従って使用してください。この際、作業 環境および用途に関してもよくご注意ください。指 定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状 況をまねく恐れがあります。

5.1.5 サービス

a) 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申 し付けください。 また、必ず純正部品を使用してく ださい。 これにより電動工具の安全性が確実に維 持されます。

5.2 ハンマーに関する安全上の注意

- a) **耳栓を着用してください**。 騒音により、 聴覚に悪 影響が出る恐れがあります。
- b) 本体に付属の補助ハンドルを使用してください。 これ以外のハンドルを使用すると、 コントロールを 失ってけがをする恐れがあります。
- c) 隠れた電線や装置自体の電源コードに先端工具が接触する可能性のある作業を行う場合は、必ず本体の絶縁されたグリップを持ってください。 通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、 感電の危険があります。

5.3 その他の安全上の注意

5.3.1 作業者に関する安全

- a) 本体は必ず両手でグリップを掴んで確実に保持して ください。 グリップ表面は乾燥させ、清潔に保ち、 オイルやグリスで汚さないようにしてください。
- b) 本体に集じん装置を取り付けないで作業をする場合、作業される方は防じんマスクを着用しなければなりません。
- c) 休憩を取って緊張をほぐし、 指を動かして血の巡り を良くするように心がけてください。
- d) 回転部分には手を触れないでください。 本体の電源は必ず作業場で入れてください。 回転部分、特に回転している先端工具は負傷の原因となります。
- e) 作業中、常に電源コード、延長コードが本体の背後にくるようにしてください。 作業中の落下を防止することができます。
- f) 本体で遊んではいけないことを子供に伝えてください。
- g) 本体は、 子供や体の弱い人が指示を受けずに使用するには向いていません。

5.3.2 電動工具の慎重な取扱いおよび使用

- a) 作業材料を固定します。 作業材料を締め付ける時 は、クランプあるいは万力を使用してください。 こ の方が手で押さえるよりも確実であり、 本体を両手 で自由に操作することができます。
- b) 使用する先端工具がチャック機構に適合し、 チャック内にしっかりと固定されていることを確認してください。
- c) 足元がしっかりと安定していることを確認してください。

5.3.3 電気に関する安全注意事項

- a) 作業を開始する前に、作業場に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを金属探知機などで調査してください。 例えば、作業中に誤って先端工具が電線に触れると、本体の金属部分とケーブルが通電する可能性があります。 この場合、感電による重大な事故が発生する危険があります。
- b) 本体の電源コードを定期的に点検し、コードに損傷がある場合は資格のある修理スペシャリストに交換を依頼してください。電動工具の電源コードが損傷した場合は、専用の承認された交換用電源コードが上と交換してください。交換用電源コードとではヒルティサービスセンターにご注文ください。延長コードを定期的に点検し、損傷して電源コードを近い。作業中、損傷した電源コードを立い。不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。損傷した電源コードや延長コードは感電の原因となり危険です。
- c) 導電性のある母材に対して作業を頻繁に行う場合 は、定期的にヒルティサービスセンターに本体の点 検を依頼してください。本体表面に導電性のある 粉じんや水分が付着すると、時に感電の恐れがあり ます。
- d) 屋外で使用する場合は、必ず最大作動電流 30 mA の漏電遮断機 (RCD) を介して本体を電源に接続してください。漏電遮断機を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- e) 原則として、作動電流が最大 30 mA の漏電遮断機 (RCD) をご使用になるよう推奨します。

5.3.4 作業場の安全確保

- a) 作業場の採光に十分配慮してください。
- b) 作業場の換気に十分配慮してください。 作業場 の換気が十分でないと、 粉じんによる汚染で健康が 害される恐れがあります。
- c) 剥がし作業の場合には、作業側と反対の領域を保護してください。 剥がれた部分が脱落、落下して他人を傷つける危険があります。
- d) 含鉛塗料、特定の種類の木材、鉱物、金属などの母材から生じた粉じんは、健康を害する恐れがあります。 作業者や近くにいる人々が粉じんに触れたり吸い込んだりすると、アレルギー反応や呼吸器疾患を起こす可能性があります。 カシやブナ材などの特定の粉じんは、特に木材処理用の添加剤 (クロム塩酸、木材保護剤) が使用されている場合、発ガン性があるとされています。 アスペストが含まれる母材は、必ず専門家が処理を行うようにしてください。 できるだけ集じ 水芸 を使用してください。 集じん効果を高めるには、当電動工具に適し

たヒルティ推奨の木材/鉱物粉じん用移動式集じん機を使用してください。 作業場の換気に十分配慮してください。 フィルタークラス P2 の防じんマスクの着用をお勧めします。 処理する母材について、 各国で効力を持つ規定を遵守してください。

5.3.5 個人保護用具











本体使用中、 作業者および現場で直近に居合わせる人々 は保護メガネ、 保護ヘルメット、 耳栓、 保護手袋およ び防じんマスクを着用しなければなりません。

6 ご使用前に



6.1 サイドハンドルの取り付けと位置決め 2

たる。 事故を防止するため、 デプスゲージをサイドハンドルか ら外してください。

不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。

- サイドハンドルのグリップを反時計方向に回して、 サイドハンドルのクランピングバンドを緩めます。
- 3. サイドハンドル (クランピングバンド) をチャックに通し、ハウジングにはめ込みます。
- 4. サイドハンドルをご希望の位置に回します。
 - サイドハンドルのグリップを時計方向に回して、 しっかりと固定します。

6.2 本体のロック解除

「ご使用方法」 の章を参照

6.3 延長コードおよび発電機または変圧器の取付け

第2章の「製品の説明」を参照

7 ご使用方法







注音

本体は、その用途に応じて高いトルクを発生します。サイドハンドルを使用して、本体を常に両手で支えてください。 作業者は、 先端工具が突然噛んだ場合に備えてください。

注意

緩んだ機械部品を締め付ける時はクランプあるいは万力 を使用してください。

注音

ギアネック部をグリップ面として使用してはなりません。

汪怠

先端工具の使用に先立ち、 その都度損傷および不均等 な摩耗のないことを点検してください。

7.1 準備

注音

先端工具は使用することで熱くなるので、 先端工具の交換時には保護手袋を着用してください。

7.1.1 デプスゲージの調整 🛭

- サイドハンドルのグリップを反時計方向に回して、 サイドハンドルのクランピングバンドを緩めます。
- 2. サイドハンドルをご希望の位置に回します。
- デプスゲージ付きホルダーをクランピングバンドの ご希望の位置に取り付けます。
- 4. デプスゲージの固定ネジを緩めます。

- 5. デプスゲージをご希望の位置にセットします。
- 6. デプスゲージを固定ネジでしっかりと締め付けま す。
- 7. グリップを回してサイドハンドルを締め付けてくだ さい。 同時にデプスゲージが固定されます。

7.1.2 先端工具の装着 🖪

- 1. 不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。
- 2. 先端工具のコネクションエンドが汚れていないか、 グリスが塗布されているか確認します。 必要であ れば、 コネクションエンドの汚れを取り除き、 グリスを薄く塗ってください。
- 防じんカバーのシーリングリップが汚れていない か確認します。必要であれば、防じんカバーの 汚れを落とし、シーリングリップに損傷がある場 合は防じんカバーを交換してください。
- 先端工具をチャックに挿入し、軽く押し付けながらガイド溝に収まるまで回します。
- 5. カチッと噛み合う音がするまで奥に差し込みます。
- 6. 先端工具を引っ張り、しっかりと固定されている か確認します。

7.1.3 先端工具の取外し 5

- 不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。
- チャックロックスリーブを引き戻して、チャック を開いてください。
- 3. 先端工具をチャックから引き抜いてください。

7.1.4 チャックの取外し 6

注意

事故を防止するため、デプスゲージをサイドハンドルから外し、 先端工具をチャックから取り出してください。

注意事項

チャックを交換する際は、 機能切替スイッチを 「ハツリ」 位置にしてください。

- 1. 不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。
- 2. チャックのスリーブを前方へ引いて保持します。
- 3. チャックを前方へ引いて外します。

7.1.5 チャックの取付け 🗖

注意

事故を防止するため、 デプスゲージをサイドハンドルから外し、 先端工具をチャックから取り出してください。

注意事項

チャックを交換する際は、 機能切替スイッチを 「ハツリ」 位置にしてください。

- 1. 不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。
- 2. チャックのスリーブをつかみ、前方へ引いて保持します。
- チャックを前からガイドチューブまで移動させ、 スリーブを放します。
- 4. チャックを回して、カチッと噛み合わせます。

7.2 操作



注意

母材の加工作業で、 母材の破砕片が生ずる場合があります。 保護メガネ、 保護手袋、 および集じん装置を使用していない場合は防じんマスクを着用してください。 破片が身体の一部、 眼などを傷つけることもあります。

注意

作業工程で騒音が発生します。 **耳栓を着用してくださ** い。 過剰な騒音で聴力の低下を招く場合もあります。

注意

休憩を取って緊張をほぐし、 指を動かして血の巡りを 良くするように心がけてください。

7.2.1 盗難防止 TPS (オプション)

注意事項

本体にはオプションで盗難防止システムを取り付けることができます。 本体に盗難防止システムが取り付けられている場合は、 権限を有する作業者のみがロック解除して使用することができます。

7.2.1.1 本体のロック解除 🖪

- 電源コードをコンセントに差し込みます。 黄色 の盗難防止保護ランプが点滅します。 これで本体 は、ロック解除キーからの信号を受信可能な状 態になります。
- 2. ロック解除キーまたは TPS 時計のバックルを直接ロックシンボルに近づけます。 本体がロック解除されると、 黄色の盗難防止ランプが消灯します。 注意事項作業場所の移動や停電などのために電源スイッチを切った場合、 本体は約20分の間作動可能状態に保たれます。 スイッチオフの時間がこれより長くなると本体はロックされるので、ロック解除キーで新たにロックを解除してください。

7.2.1.2 本体の盗難防止機能の作動

注意事項

盗難防止システムの作動と使用法に関する詳しい情報 は、取扱説明書「盗難防止システム」をご覧ください。

7.2.2 回転のみ (A) 9

- 1. 機能切替スイッチを「回転のみ」の位置へ回して、きちっと止めます。 作動中に機能切替スイッチを操作しないでください。
- 2. サイドハンドルをご希望の位置に回し、正しく、 しっかりと固定されていることを確認します。
- 3. 電源コードをコンセントに差し込みます。
- 4. ビット先端をご希望の穴明け位置に当てます。
- コントロールスイッチをゆっくりと握り込みます (ドリルビットが穴のセンターをとらえるまで低速 穿孔)。

- 6. その後コントロールスイッチを一杯に握り込んで、 フルパワーで穿孔します。
- 7. 過剰な押し付けはおやめください。 押し付けることによって打撃力が強くなることはありません。 押し付けを少なくした方が先端工具をより長くお使い頂けることになります。

7.2.3 回転+打撃 (B) 외

注意事項

低温での作業:打撃機構を作動させるためには、本体温度が最低運転温度に達している必要があります。 最低 運転温度またけるには、本体先端を直接サポート面に 当てて本体をアイドル回転させます。 必要であれば、打撃機構が始動するまでこの動作を繰り返します。

- 機能切替スイッチを「回転+打撃」の位置へ回して、きちっと止めます。作動中に機能切替スイッチを操作しないでください。
- 2. サイドハンドルをご希望の位置に回し、正しく、 しっかりと固定されていることを確認します。
- 3. 電源コードをコンセントに差し込みます。
- 4. ビット先端をご希望の穴明け位置に当てます。
- コントロールスイッチをゆっくりと握り込みます (ドリルビットが穴のセンターをとらえるまで低速 穿孔)。
- その後コントロールスイッチを一杯に握り込んで、 フルパワーで穿孔します。

- 7. 過剰な押し付けはおやめください。 押し付けることによって打撃力が強くなることはありません。 押し付けを少なくした方が先端工具をより長くお使い頂けることになります。
- 8. 貫通直前には穿孔速度を落とし、 母材裏面が剥離するのを防止してください。

7.2.4 ハツリ作業

注意事項

チゼルは 12 方向に (30° ずつ) 角度調整可能です。 これによってコールドチゼルでもスケーリングチゼルで も、 最適の角度で作業できます。

7.2.4.1 チゼル角度調整 (C) 🖸

注意

機能切替スイッチが「チゼル角度調整」 位置のままで作動させないでください。

- 1. 機能切替スイッチを「チゼル角度調整」の位置へ回して、きちっと止めます。作動中に機能切替スイッチを操作しないでください。
- サイドハンドルをご希望の位置に回し、正しく、 しっかりと固定されていることを確認します。
- 3. チゼルをご希望の位置に回します。

7.2.4.2 チゼルのロック (D) 9

機能切替スイッチを 「チゼル」 位置へ回して、 きちっと止めます。 作動中に機能切替スイッチを操作しないでください。

7.2.4.3 ハツリ作業 (D) 🗓

- 1. 電源コードをコンセントに差し込みます。
- 2. チゼル先端をご希望のハッリ位置に当てます。
- 3. コントロールスイッチを一杯に握り込みます。

8 手入れと保守

注意

不意に始動しないように電源コードをコンセントから 抜きます。

8.1 先端工具の手入れ

先端工具の表面に付着した汚れを取り除きます。 時 折、油を染みこませた布で表面を磨いて腐食から守って ください。

8.2 本体の手入れ

注意

本体、特にグリップ表面を乾燥させ、清潔に保ち、オイルやグリスが付着していないようにしてください。 洗剤、磨き粉等のシリコンを含んだ清掃用具は使用しないでください。

通気溝が覆われた状態で本体を使用しないでください。 通気溝を乾いたブラシを使用して注意深く掃除してください。 本体内部に異物が入らないようにしてください。 定期的に、 少し湿した布で本体表面を拭いてください。 スプレーやスチームあるいは流水などによる清掃は避けてください。 電気上の安全面に悪影響が出る可能性があります。

8.3 サービスインジケーター

注意事項

本体はサービスインジケーターを装備しています。

インジケーター	赤色で点灯	本体の作動時間がサービス時期に達しています。本体は、サービスインジケーターが点灯してから、数時間使用することができますが、その後は自動遮断装置が働き、本体は作動しなくなります。サービスインジケーターが点灯したら、メンテナンスのため本体を弊社営業担当またはヒルティ代理店・販売店へお預けください。
	赤色で点滅	「故障かな? と思った時」の章を参照してください。

8.4 保守

警告事項

本体の電気系統部分の修理は訓練された修理スペシャリストのみができます。

本体の全ての表面パーツに損傷がないか、また全ての装置が支障なく作動するか確認してください。 パーツが損傷していたり、 装置が正しく作動しない場合は、 本体

を使用しないでください。 修理が必要な際は、 弊社営業担当またはヒルティ代理店・ 販売店にご連絡ください。

8.5 手入れと保守を行った後の点検

手入れ、保守の作業を済ませた後は、全ての安全機構が装着され、正常に作動していることを確認しなければなりません。

9 故障かな? と思った時

症状	考えられる原因	処置
本体が始動しない。	主電源が供給されていない。	別の電動工具をつなぎ、作動するか確 認する。
	電源コードあるいはプラグの故障。	修理スペシャリストに点検を依頼し、 必要な場合には交換する。
	発電機がスリープモード。	発電機に別の電気負荷 (ランプ等) をかける。 その後、 本体をオフにし て再びオンにする。
	その他の電気的故障。	修理スペシャリストに点検を依頼す る。
	電源遮断後に電子式インターロックが アクティブになった。	本体をオフにして再びオンにする。
打撃がない	本体温度が低すぎる。	本体を最低運転温度まで暖める。 以下の章を参照してください:7.2.3 回転+打撃 (B) り
本体が作動せず、 インジケー ターが赤色で点滅する。	本体に損傷がある。	修理が必要な際は、 弊社営業担当またはヒルティ代理店・ 販売店にご連絡ください。
本体が作動せず、 インジケー ターが赤色で点灯する。	カーボンブラシの摩耗。	修理スペシャリストに点検を依頼し、 必要な場合には交換する。
本体が作動せず、 インジケー ターが黄色で点滅する。	本体がロック解除されていない (オプションで盗難防止システムが搭載されている場合)。	本体をロック解除キーでロック解除する。
本体機能がフルに発揮されな い。	延長コードが長すぎる、 または導体 断面積が小さすぎる。	許容された長さと十分な導体断面積を 持つ延長コードを使用する。
	供給電源の電圧が低すぎる。	本体を別の供給電源に接続する。
ドリルビットが回転しない。	機能切替スイッチがロックされていない、または「ハッリ作業」位置か「チゼル角度調整」位置になっている。	停止時に機能切替スイッチを「回転の み」 位置または 「回転 + 打撃」 位 置にする。
ドリルビット / チゼルをチャッ クから取り出せない。	チャックが完全に開いていない。	チャックロックスリーブを後ろに十分 引きながら先端工具を抜く。

症状 考えられる原因 処置

ドリルビット / チゼルをチャックから取り出せない。

サイドハンドルが正しく取り付けられていない。

サイドハンドルを緩めて、クランピングバンドとサイドハンドルが奥でロックされるように正しい位置に装着しなおす。

10 廃棄



本体の大部分の部品はリサイクル可能です。 リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。 多くの国でヒルティは、 古い電動工具をリサイクルのために回収しています。 詳細については弊社営業担当またはヒルティ代理店・販売店にお尋ねください。



EU 諸国のみ

本体を一般ゴミとして廃棄してはなりません。

古い電気および電子工具の廃棄に関するヨーロッパ基準と各国の法律に基づき、 使用済みの電気工具 は一般ゴミとは別にして、 環境保護のためリサイクル規制部品として廃棄してください。

11 本体に関するメーカー保証

保証条件に関するご質問は、 最寄りのヒルティ代理店・ 販売店までお問い合わせください。

12 EU 規格の準拠証明 (原本)

 名称:
 コンビハンマードリル

 機種名:
 TE 40 / TE 40-AVR

 設計年:
 2006

この製品は以下の基準と標準規格に適合していることを保証します: 2006/42/EG、2004/108/EG、2011/65/EU、EN 60745-1、 EN 60745-2-6、 EN ISO 12100.

Hilti Corporation 、 Feldkircherstrasse 100 、 FL-9494 Schaan

fals bean

Paolo Luccini Head of BA Quality and Process Management Business Area Electric Tools &

Accessories 01/2012 Van Heory)

Jan Doongaji Executive Vice President

> Business Unit Power Tools & Accessories 01/2012

技術資料:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Zulassung Elektrowerkzeuge Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan Tel.: +423/2342111 Fax: +423/2342965 www.hilti.com

9774309